

# Hatico pro

Instruction Manual

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕНО.НО НЕ ИСКЛЮЧЕНА ВЕРОЯТНОСТЬ ОПЕЧАТОК. ЕСЛИ ОШИБКА В СОДЕРЖАНИИ ВЫЗВАНА ТЕХНИЧЕСКИМ ОБНОВЛЕНИЕМ, ДИЗАЙНОМ, ТО СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ. МЫ ХОТЕЛИ БЫ ВЫРАЗИТЬ НАШУ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВЫБОР НАШИХ ПРОДУКТОВ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО. ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ИХ СОХРАННОСТИ.

**Инструкции и указания по установке**

# Содержание

Список функций и конфигураций .....	01
Важные правила безопасности .....	02
Меры предосторожности .....	03
Предостережения при использовании .....	07
Название компонентов .....	09
Описание цифрового дисплея .....	09

## Метод использования

Подтверждение перед использованием .....	10
Настройки скрытых функций .....	12
Метод использования .....	13
Информация об использовании .....	14
Инструкции по использованию .....	17

Спасибо за покупку наших товаров. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте её правильно. После прочтения руководства сохраните его в удобном месте для легкого доступа.

Существуют различия в моделях продукции. При выборе модели ориентируйтесь на фактический продукт, форма изделия в данном руководстве приведена только для справки.

#### Метод очистки и обслуживания





















Ежедневная очистка и уход .....	18
Снятие чехла и очистка .....	19
Долговременное хранение при неиспользовании .....	20
Замена батарейки пульта дистанционного управления .	20

#### Когда существует опасность замерзания зимой .....21

#### Диагностика неисправностей .....22

#### Технические характеристики .....23

#### Список основных функций

	Функция ополаскивания	Теплая вода из форсунки может тщательно очистить ягодицы
	Женская функция	Разработано для ежедневной гигиены женщин, тщательно очищается для предотвращения бактериальной инфекции.
	Движущаяся очистка	Для очистки или женской функции форсунка может двигаться вперед и назад для усиления эффекта очистки.
	Функция массажа	Интенсивность давления чистой воды изменяется ритмично, что может способствовать массажу и улучшению кровообращения.
	Регулировка положения очистки	Положение мойки можно регулировать вперед или назад в соответствии с формой тела пользователя без необходимости двигать тело.
	Подогрев сиденья	Кольцо сиденья контролируется микрокомпьютером, который поддерживает определенную температуру, особенно в холодное время года, поэтому оно ощущается теплым и комфортным.
	Сушка теплым воздухом	Может выдувать теплый воздух и ускорять высыхание ягодиц после ополаскивания.
	Интеллектуальная дезодорация	Запах туалета устраняется с помощью специального дезодорирующего фильтра, который выпускает очищенный воздух, тем самым устраняя или уменьшая запах.
	Плавное закрытие сиденья	Кольцо сиденья и крышка оснащены буферными устройствами, благодаря чему они плавно опускаются без шума.
	Интеллектуальная индукция	Когда человек садится, срабатывает автоматическое восприятие, и устройство переходит в рабочее состояние.
	Интеллектуальный смыв	Автоматический смыв выполняется, если человек сидел более 10 секунд и встал, или если используется функция сушки.
	Самочищающаяся форсунка	Когда форсунка выдвигается или убирается, она автоматически выбрасывает небольшой поток воды для очистки.
	Функция энергосбережения	Когда не используется, можно выбрать режим энергосбережения для экономии электроэнергии.
	Регулировка давления	Струя воды будет усилена при нажатии кнопки повышения давления для улучшения качества очистки.
	Мгновенный нагрев	При очистке ягодиц вода нагревается до заданной температуры мгновенно.
	Смыв при отключении питания	Может выполнять нормальный смыв воды в случае отключения электроэнергии.
	Автоматический подъем крышки	Когда человеческое тело находится в 30 см перед туалетом, крышка автоматически поднимается (эта функция доступна только для продуктов типа C).
	Защита от утечки воды	Если подача воды прекращается в процессе использования, очистка автоматически прекращается, чтобы избежать внезапного повышения температуры воды и ожогов кожи.
	Смыв с датчиком для ноги	Когда вы ставите ногу рядом с сенсорной кнопкой под унитазом, он автоматически смывает воду один раз (эта функция доступна только для продуктов типа B).
	Автоматическое поднятие крышки по сенсору для ноги	Когда вы ставите ногу рядом с сенсорной кнопкой под унитазом, кольцо сиденья автоматически поднимается (эта функция доступна только для продуктов типа C).

**ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ПРОДУКТА ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.**

**⚠ Опасность — Снижение риска поражения электрическим током**

1. Не размещайте и не храните продукт в местах, где он может намочиться.
2. Не роняйте пульт дистанционного управления в воду и другие жидкости.
3. Не разбрызгивайте воду на изделие или его штекер.

**⚠ Предупреждение — Во избежание ожогов, поражения электрическим током, пожара и травм**

1. При использовании данного продукта маленькими детьми или людьми с параличом установите минимальную температуру или отключите функцию подогрева сиденья.
2. Этот продукт предназначен только для функций, указанных в данном руководстве. Не используйте вспомогательное оборудование, не рекомендованное нашей компанией.
3. Не продолжайте использование продукта при поврежденной проводке, неисправном штекере, отказе устройства или его падении в воду. Отправьте продукт в ближайший специализированный сервисный центр для осмотра, ремонта или регулировки.
4. Убедитесь, что провода не имеют следов горения.
5. Не используйте этот продукт в сонном состоянии или во время сна.
6. Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства или водопроводные трубы.
7. Не используйте этот продукт на открытом воздухе.
8. Не позволяйте детям играть с этим продуктом.
9. Используйте только новый шланг, поставляемый в комплекте с этим продуктом. Не используйте старый шланг повторно.

**Пожалуйста, сохраните это руководство по безопасности**

**Меры предосторожности**



Пожалуйста, внимательно прочитайте эти меры предосторожности перед правильным использованием.

Перечисленные здесь меры предосторожности важны для безопасности. Обязательно следуйте им.

**Логотипы и их значения следующие**

 Предупреждение	Указывает на то, что неверная эксплуатация или игнорирование этого знака могут привести к серьезной травме или смерти.
 Внимание	Указывает на то, что неверная эксплуатация может привести к травме или повреждению имущества, если оператор проигнорирует этот знак.

**Примеры и описания ИКОНОК**

	Это действие невыполнимо. Левый знак (несъемный).
	Представляет собой что-то, что необходимо выполнить. Левый знак (обязательно соблюдать).

**⚠ Предупреждение**



**Не лейте воду или моющее средство на корпус изделия или штепсельную вилку**

- Может вызвать пожар или электрический удар.
- Может привести к поломке унитаза, повреждению или проникновению воды в помещение.

**Этот продукт является электрическим устройством. При использовании его в ванной комнате установите вентиляционное устройство или вентиляционное отверстие для обеспечения хорошей циркуляции воздуха в ванной.**

**Установка розетки для распределения питания:**

- Может возникнуть пожар или электрический удар, если не соблюдены следующие требования.

- а. Используйте высококачественный быстродействующий выключатель утечки (с номинальным индукционным током ниже 10 мА) или изоляционный трансформатор (мощностью более 1,5 кВА, но менее 3 кВА) для защиты цепи розетки.
- б. Розетка должна устанавливаться на высоте 0,3 м от пола и как можно дальше от ванны.

**Заземление и подключение кабеля заземления:**

- Электрический удар может произойти, если заземление не выполнено.

Примечание: Здесь под заземлением понимается, что сопротивление заземления должно быть менее 4Ω, а заземляющий кабель должен быть медным проводом диаметром более 1,6 мм.

**При использовании в ванной комнате**

Пожалуйста, убедитесь, что штепсельная вилка имеет водонепроницаемое силиконовое покрытие.

## Предупреждение



Не разбирать, не ремонтировать или модифицировать изделие самостоятельно

- Может вызвать пожар или поражение электрическим током



Не продолжайте использовать изделие, если оно неисправно

- При возникновении следующих ситуаций отключите вилку питания, закройте угловой клапан подачи воды и остановите подачу воды:

**Содержание неисправности...**  
Протечки из трубопровода и корпуса  
Трещины и разрушение продукта  
Аномальные звуки, необычный запах  
Дым от продукта, перегрев  
Засорение туалета

- Если использовать в неисправном состоянии, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или протечке воды.



Не используйте неплотные и нестабильные розетки

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.



Не используйте источники воды, кроме водопроводной

- Это может вызвать дерматит и другие проблемы.



Не вынимайте и не вставляйте вилку питания мокрыми руками

- Может вызвать поражение электрическим током



Не повреждайте силовые кабели или разъемы.

**Не тяните, не обрабатывайте, не нагревайте, не сгибайте принудительно, не кладите тяжелые предметы на сетевой шнур и соединительную линию.**

- Огонь, поражение электрическим током и короткое замыкание могут возникнуть, если продукт продолжает использоваться несмотря на повреждения.



Не используйте многорозеточные электрические розетки

- Не используйте удлинители, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

## Предупреждение



Внимание к ожогам от высоких температур

- Если вы сидите в течение длительного времени, пожалуйста, отрегулируйте температуру сиденья до нормальной.
- Пожалуйста, отрегулируйте температуру сиденья до нормальной и уменьшите температуру воздуха при использовании сиденья и воздушной сушки следующими пользователями.

**Дети и пожилые люди, которые не могут самостоятельно регулировать температуру до подходящего уровня. Больные, инвалиды и другие люди с ограниченной подвижностью. Прием снотворных препаратов (снотворные, лекарства от простуды и т. д.), чрезмерное употребление алкоголя и сильная усталость, вызывающая сонливость.**

## Предупреждение



Не оставляйте сигареты и другие источники огня рядом с изделием.

- Это может вызвать пожар.



Не загромождайте и не вставляйте пальцы и другие предметы в выходное отверстие воздуха.

- Возможны ожоги, поражение электрическим током.
- Будьте особенно осторожны при использовании продукта детьми и пожилыми людьми.



Не прилагайте силу или удары, не становитесь на изделие, не кладите на него тяжелые предметы.

- Это может привести к растрескиванию изделия, разрушению корпуса и травмам.



При уходе используйте разбавленное кухонное моющее средство (нейтральное). Не используйте следующие продукты: (Туалетный очиститель, бытовые моющие средства, бензин, ароматическая вода, нейлоновая щетка и т. д.)

- Может повредить пластик, деформировать или обесцветить его.
- Может повредить трубы и вызвать утечку воды.



Когда впускной угловой клапан открыт, впускной фильтр и водоотводящий кран, прикрепленный к впускному фильтру, не должны быть удалены.

- Это может привести к утечке воды.




Не скручивайте и не повреждайте впускной шланг для воды.

- Это может привести к утечке воды.



Не используйте туалет для смыва чего-либо, кроме туалетной бумаги.

- В противном случае туалет может засориться. Возможен перелив сточных вод.

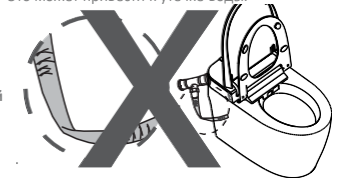

Пожалуйста, вынимайте вилку питания, если прибор не используется в течение длительного времени.



Когда происходит утечка воды, закройте впускной угловой клапан и перекройте воду.



Предотвращение повреждений, вызванных замерзанием. Зимой поддерживайте тепло и повышайте температуру в ванной комнате.



Надежно закрепите фильтр входа воды при установке.




Перед использованием убедитесь, что вилка шнура питания правильно вставлена, плотно прилегает к розетке и отсутствуют признаки ослабленного или небезопасного подключения.



Если унитаз засорен, выньте вилку питания и прочистите его.




Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, это может привести к изменению цвета, старению и деформации.

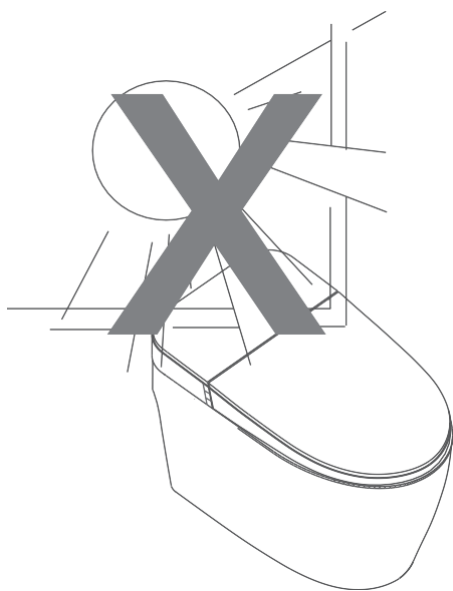

## Меры предосторожности при использовании

### Ошибки при очистке

Не вытирайте корпус изделия грубой тканью или туалетной бумагой.

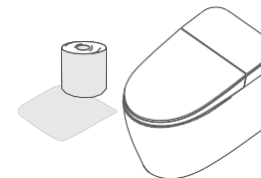


Строго запрещено промывать изделие водой.




### Ежедневное обслуживание

Пожалуйста, не мочитесь на крышку или насадку.

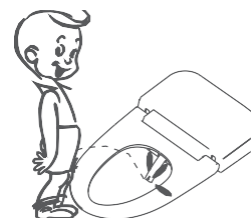

Во время грозы, пожалуйста, выньте вилку из розетки.

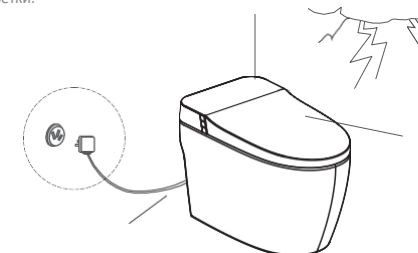

### Некорректная эксплуатация / Меры предосторожности

Не закрывайте индукционный датчик сиденья, инфракрасный датчик тела человека, иначе это может вызвать некорректную работу интеллектуального унитаза.

Пожалуйста, держитесь подальше от устройства при использовании радио, иначе оно может создавать помехи.

При размещении детского вспомогательного сиденья на ободке унитаза, пожалуйста, убирайте его после использования.


В противном случае некоторые функции могут быть недоступны.

## Меры предосторожности при использовании

Принимайте меры против замерзания зимой, чтобы предотвратить повреждения, вызванные замерзанием.




Не размещайте обогреватели рядом с изделием, так как это может привести к изменению цвета или неисправности.

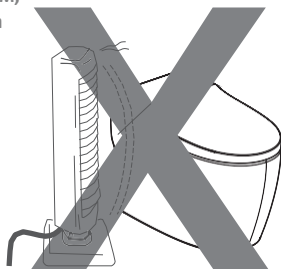

Не открывайте сиденье или крышку резко. Это может привести к растрескиванию или поломке.



## Название компонента

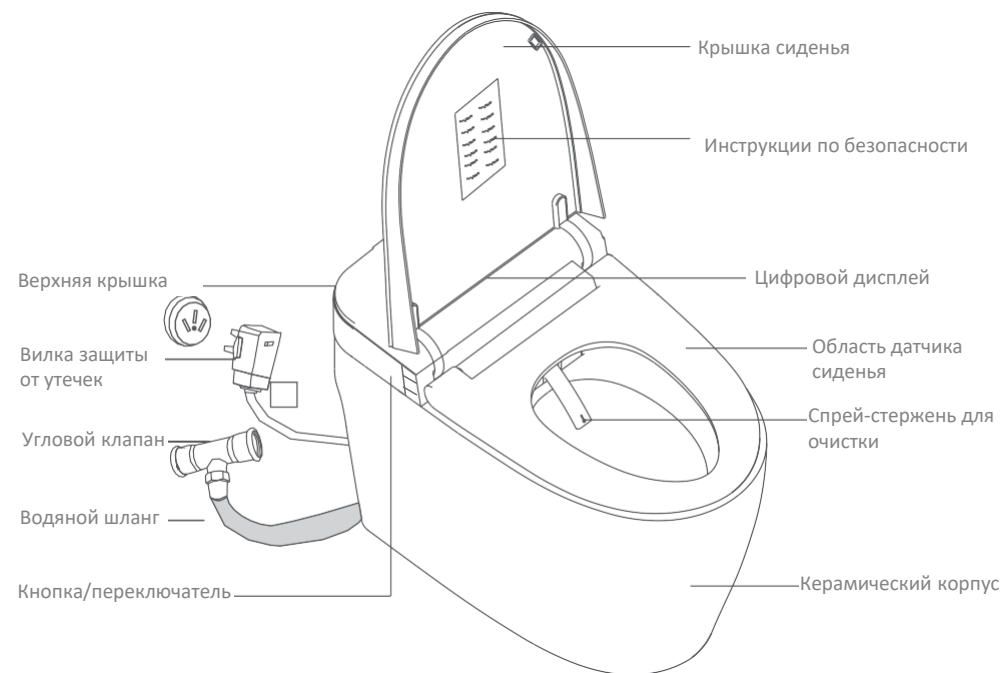

Примечание: модель 8802 используется в качестве примера. Внешний вид других моделей может отличаться.


## Описание цифрового дисплея

## Проверьте элементы перед использованием

При первом использовании умного унитаза обязательно убедитесь в следующих пунктах

### Вставьте штепсельную вилку в розетку.

- 1 Вставьте штепсельную вилку в розетку переменного тока 220-240 В.

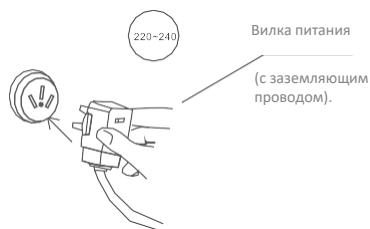


- 2 Убедитесь, что на цифровом дисплее отображается информация о температуре.

- 3 Убедитесь, что подающий клапан открыт.

### Операция сопряжения кода пульта дистанционного управления.

После завершения самопроверки при запуске материнская плата издаст стартовый звук "динь-динь-динь". В течение 30 секунд после стартового звука нажмите и удерживайте боковую клавишу (большую боковую поворотную ручку) функции женского омования. Основная плата войдет в режим сопряжения кода пульта дистанционного управления с длинным звуком. В этот момент нажмите любую клавишу на пульте дистанционного управления, и вы услышите звуковой отклик на основной плате, что указывает на успешное сопряжение кода.

### Вилка с защитой от утечки тока.

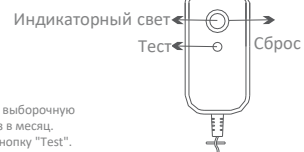

1. Проводите выборочную проверку раз в месяц.
2. Нажмите кнопку "Тест".
3. Убедитесь, что индикатор выключен.
4. Проверьте, что продукт прекратил работу.
5. Если вышеуказанные условия выполнены, нажмите кнопку "Reset (СБРОС)", и устройство перезапустится.



### Предупреждение

Обязательно надежно подключите заземляющий кабель.

Вилка питания этого продукта является трехполюсной (с заземляющим проводом).



Убедитесь, что водопроводные трубы правильно установлены; в противном случае может произойти утечка воды.

## Проверьте элементы перед использованием

### Подтвердите все функции

1. Высушите все части водопроводной трубы и проверьте форсунку и трубу на утечку.
2. Закройте область датчика на сиденье, убедитесь, что значок энергосбережения на цифровом дисплее выключен.
3. Проверьте, нормально ли работают функции омыва ягодич, женской гигиены, очистки и сушки.



При проверке всех функций убедитесь, что датчик сиденья закрыт, а значок энергосбережения или индикаторный свет выключен.



### Внимание

1. Очистка и нагрев происходят в режиме мгновенного нагрева. Если вода не поступает нормально, основные функции устройства не смогут работать должным образом.
2. После запуска убедитесь, что выпускной угловой клапан открыт, а выпускной шланг не перегнут.



### Предупреждение

Не используйте источник питания, отличный от 220-240 В переменного тока, производите подключение в соответствии с соответствующими нормами.



Несоблюдение этого правила может привести к пожару \*

#### ▣ Регулировка передачи микроволнового радара

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку женской очистки на пульте дистанционного управления или боковую кнопку женской очистки для регулировки передачи радара. Экран дисплея отобразит значение передачи L1-L6. L1 означает ближайшую микроволновую индукцию, а L6 – самую дальнюю дистанцию индукции.

#### ▣ Регулировка силы закрытия крышки

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку регулировки напора воды «+» на пульте, чтобы увеличить силу закрытия крышки. Коротко нажмите кнопку регулировки напора воды «-», чтобы уменьшить силу закрытия крышки. Экран дисплея отобразит значение передачи C1-C9, где C1 – минимальное значение, а C9 – максимальное.

#### ▣ Регулировка силы закрытия сиденья

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку «Nozzle Mast >» (управление положением) на пульте, чтобы увеличить силу закрытия сиденья. Коротко нажмите кнопку «Nozzle Mast <» >>» (управление положением), чтобы уменьшить силу закрытия сиденья. Экран дисплея отобразит значение передачи S1-S9, где S1 – минимальное значение, а S9 – максимальное.

#### ▣ Регулировка силы смыва

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Нажмите кнопку смыва на пульте, чтобы отрегулировать силу смыва. Экран дисплея отобразит значение F1-F4, где F1 – минимальное значение, а F4 – максимальное.

## Настройки скрытых функций

#### ▣ Автоматический переключатель смыва

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку очистки бедра на пульте, чтобы настроить функцию. Длинный звуковой сигнал зуммера означает, что автоматическая функция смыва включена вдали от сиденья. Короткий звуковой сигнал означает, что автоматическая функция смыва отключена.

#### ▣ Автоматическое смачивание стенки унитаза при посадке

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку ночной подсветки на пульте, чтобы настроить функцию. Длинный звуковой сигнал зуммера означает, что автоматическая функция смачивания включена. Короткий звуковой сигнал означает, что автоматическая функция смачивания отключена.

#### ▣ Автоматический пузырьковый режим при посадке

Удерживайте кнопку остановки на пульте дистанционного управления, после чего материнская плата перейдёт в состояние отключения. Коротко нажмите кнопку сушки на пульте, чтобы настроить функцию. Длинный звуковой сигнал зуммера означает, что автоматическая функция пузырьков включена. Короткий звуковой сигнал означает, что автоматическая функция пузырьков отключена.

## Способ использования

#### ▣ Регулировка температуры воды

Нажмите кнопку Water Temp (Температура воды), чтобы переключать режимы высокой, средней, низкой и нормальной температуры.

#### ▣ Регулировка температуры сиденья

Нажмите кнопку Seat Temp (Температура сиденья), чтобы переключать режимы высокой, средней, низкой и нормальной температуры.

#### ▣ Регулировка температуры воздуха

Нажмите кнопку Air Temp (Температура воздуха), чтобы переключать режимы высокой, средней, низкой и нормальной температуры.

#### ▣ Функция очистки ягодиц

Нажмите кнопку Hip Cleaning (Очистка ягодиц) или поверните боковую кнопку в положение очистки ягодиц, после чего функция очистки активируется.

#### ▣ Функция женской очистки

Нажмите кнопку Female Cleaning (Женская очистка) или поверните боковую кнопку в положение женской очистки, после чего функция очистки активируется.

#### ▣ Возвратно-поступательный массаж

Когда включена функция очистки ягодиц или женской очистки, нажмите соответствующую кнопку снова, и насадка будет двигаться вперед и назад, увеличивая площадь очистки. Чтобы остановить эту функцию, снова нажмите соответствующую кнопку.

#### ▣ Движение насадки

Чтобы отрегулировать положение насадки, нажмите кнопки "<" или ">", чтобы настроить ее расположение и сделать процесс очистки более удобным для пользователя.

❑ **Регулировка давления воды**

При включенной функции очищения ягодич или женского очищения нажмите кнопку "Давление воды" "+" или "-", чтобы увеличить или уменьшить давление воды.

❑ **Функция воздушной сушки**

Нажмите кнопку "Сушка", чтобы включить функцию воздушной сушки. Она автоматически отключится через 3 минуты.

❑ **Функция дезодорации**

После того как вы сели, функция дезодорации автоматически включается. Во время сушки дезодорация не работает. Автоматически выключается через 30 секунд после того, как пользователь встает.

❑ **Стоп**

Нажмите кнопку "Стоп/Питание", чтобы остановить процесс очищения, сушки и другие выполняемые функции.

❑ **Очистка форсунки**

Когда вы встаете с сиденья, нажмите кнопку "Автоочистка" на пульте управления. Форсунка выдвинется, и вода очистит распылительную насадку. Время очистки – 60 секунд.

❑ **Функция освещения**

Нажмите кнопку "Ночной свет", чтобы включить или выключить подсветку и свет на панели управления.

❑ **Функция смыва**

Нажмите кнопку "Смыв", чтобы активировать однократный смыв. Когда пользователь встает после сидения, автоматический смыв активируется один раз. В сидячем положении при включении любой функции очищения ягодич или женского очищения, после завершения очищения автоматически выполняется смыв.

❑ **Автоматическое закрытие крышки и сиденья**

Когда крышка сиденья открыта и человек встает, если в это время в системе нет движения, крышка сиденья автоматически закроется без слива воды через 90 секунд. Если крышка сиденья и кольцо сиденья открыты одновременно, то они будут закрыты через 180 секунд с одновременным сливом воды. Если в это время обнаружен микроволновый сигнал или система активна автоматически, таймер будет сброшен.

❑ **Датчик ног**

Функция датчика ног будет отключена и не будет реагировать при сидении. Датчик ног в ручной модели срабатывает только при сидении. В автоматической модели датчик ног поднимет крышку, если крышка сиденья и кольцо сиденья закрыты. Если крышка сиденья открыта, а кольцо закрыто, индукция откроет кольцо сиденья. Если крышка и кольцо открыты одновременно, индукция закроет крышку и кольцо, а затем выполнит слив воды.

❑ **Энергосбережение**

После включения функции энергосбережения, независимо от текущего режима, температура сиденья остается 28 градусов. После того как пользователь сядет, температура сиденья регулируется в соответствии с заданными настройками.


**Производительность и температура распыляемой теплой воды?**

**Расход воды**

Благодаря использованию режима мгновенного нагрева, при длительной очистке температура воды не будет снижаться, возможны незначительные колебания, которые не влияют на использование.

**Температура воды для распыления будет регулироваться в соответствии с ранее установленной температурой**

Обычная температура: вода для распыления не нагревается  
 Низкий уровень: около 35°C  
 Средний уровень: около 38°C  
 Высокий уровень: около 41°C  
 Время нагрева зависит от температуры внешней воды.

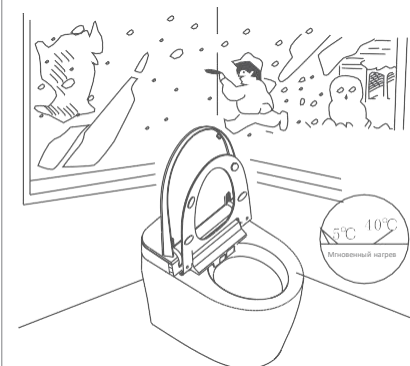

**Оборудовано датчиком сиденья**

Поскольку в установке есть датчик сиденья, если на нем никто не сидит, даже при нажатии переключателя по ошибке, насадка не будет разбрызгивать воду, и функция очистки не активируется.



Датчик сиденья не будет работать при следующих условиях.

※ Человеческое тело не сидит на ободке сиденья.

## Инструкции по использованию

### Функция энергосбережения


Следующие меры могут эффективно сэкономить энергию

- После использования закройте крышку сиденья.
- Не устанавливайте температуру сиденья и воды на высокий уровень без необходимости.
- Регулируйте, чтобы уровень комфорта оставался оптимальным.
- Весной, летом, осенью и зимой регулируйте настройки в соответствии с температурой окружающей среды.
- Используйте устройства, которые экономят электроэнергию, когда это возможно.
- Отключайте питание, если уходите надолго.

※ При возможном замерзании принимайте противозамерзающие меры.


### Медленно закрывайте крышку и сиденье

Умный унитаз оснащен демпфирующим буфером, который предотвращает удары при закрытии сиденья.

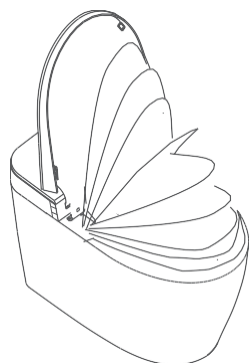

### Вода выходит вокруг форсунки?

Перед и после очистки или при включении режима очистки водой на форсунке может быть вода, что является нормальным явлением конструкции, а не неисправностью.

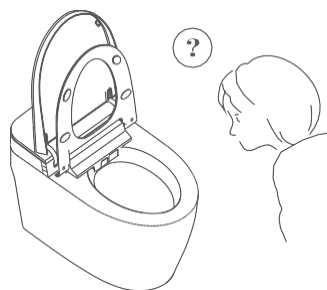

Кроме того, если поток воды не останавливается, закройте впускной клапан, выньте вилку из розетки и свяжитесь с продавцом.

## Ежедневная чистка и обслуживание



### Предупреждение


Перед очисткой и обслуживанием выключите питание и убедитесь, что индикатор питания выключен.

### Метод очистки и ухода за умным унитазом

Протирайте мягкой тканью, смоченной в воде

- Если грязь не удалять вовремя, ее будет трудно очистить, поэтому регулярно протирайте поверхность мягкой влажной тканью. Кроме того, протрите изделие влажной мягкой тканью, чтобы предотвратить статическое электричество, которое может притягивать пыль и вызывать потемнение и загрязнение изделия.

※ Кроме того, крышку можно снять с унитаза для удобства очистки пространства между крышкой и унитазом.

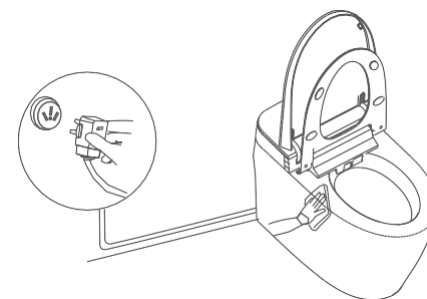


### Чистка и обслуживание распылителя

Если в сопле есть грязь, пожалуйста, очистите его маленькой щеткой, например зубной.

※ После того как вы покинете сиденье, поверните ручку или нажмите соответствующую кнопку, чтобы выдвинуть сопло.

※ Не вытягивайте и не сгибайте сопло с усилием.

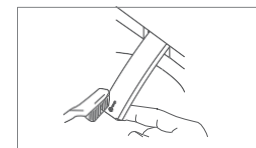

### Предупреждение




Периодически удаляйте пыль с вилки питания. Во время чистки отключайте вилку питания и протирайте ее сухой чистящей тканью.

※ Плохая изоляция может привести к пожару.


## Снимите крышку и очистите

### Метод разборки крышки унитаза

1. Отключите вилку питания из розетки.

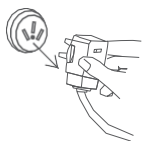


2. Закройте запорный клапан и прекратите подачу воды.



Откройте три шланга на сливном клапане.

3. Поднимите крышку вверх и снимите её с унитаза.

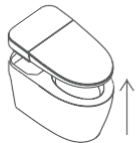

4. Аккуратно положите крышку на подушку на полу.



Будьте осторожны, чтобы не повредить сопло и защитную перегородку сушики.

1. Обязательно отключите вилку питания из розетки.  
✘ Невыполнение этого требования может привести к риску поражения электрическим током.
2. Обязательно слейте воду из устройства.  
✘ Вода может попасть в компоненты во время перемещения.
3. Не сжимайте шнур питания или трубку подачи воды.  
✘ Это может привести к повреждению, утечке электричества или воды.
4. Осторожно обращайтесь с крышкой при ее снятии для очистки.  
✘ Это может вызвать утечки и неисправности.

Не переворачивайте крышку вверх дном, пожалуйста, не ставьте ее на землю!



5. Никогда не переворачивайте крышку вверх дном, не отключив питание, и не ставьте ее непосредственно на землю.  
✘ Это может привести к появлению царапин или выходу из строя.
6. При откручивании шланга с клапана смывного устройства отметьте положение установки каждого шланга.  
После очистки и установки шланга убедитесь, что он не установлен неправильно, и затяните соединение, чтобы избежать утечек.

## Долговременное хранение при неиспользовании

В следующих случаях обязательно слейте воду.

- Не используете умный унитаз в течение длительного времени из-за путешествий. (Загрязнённая вода может вызвать засор.)
- В жилых домах температура падает быстрее, чем ожидалось, что может привести к замерзанию воды и утечкам.

### **Внимание**

При снятии шланга подачи воды закройте впускной клапан воды. При установке шланга подачи воды убедитесь, что он правильно вставлен.

✘ Легко может возникнуть утечка воды.



## Замените батарею пульта дистанционного управления


Когда батарея разряжается, индикатор на пульте дистанционного управления становится тусклым или гаснет, и сигнал не может быть передан.

✘ Входящая в комплект батарея в основном используется для проверки работоспособности установки, поэтому срок службы может быть коротким.

Замените батарею в соответствии со следующими инструкциями:  
**Внимание**

- Полюса батареи (положительный и отрицательный) должны соответствовать обозначениям на пульте дистанционного управления.
- Нельзя смешивать старые и новые батареи.

Откройте заднюю крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления и замените батарейки на новые.

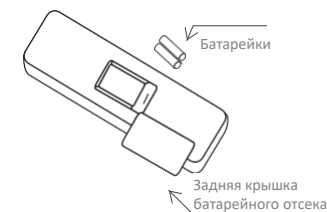

## Когда существует опасность замерзания зимой

В холодные зимние месяцы умные унитазы могут сломаться и протекать, если в них замерзнет вода. Чтобы предотвратить замерзание, выполните следующие действия.

Общие меры по предотвращению замерзания	
1. Вставьте вилку в розетку и включите питание.	<p><b>Если вода не выходит при замерзании</b> Если шланг подачи воды или соединение замерзли, и вода не может расплыться, накройте шланг или соединение тканью, смоченной в горячей воде, чтобы разморозить его, или повысьте температуру в помещении и дайте ему разморозиться естественным образом.</p> <p><b>Внимание</b> Не заливайте горячую воду и не направляйте горячий воздух на шланг. ※ Шланг подачи воды может быть поврежден.</p>
2. Переключите переключатель температуры воды и установите температуру сиденья на [высокую], затем закройте крышку сиденья.	
3. Включите отопление в помещении. • Если в комнате нет отопления, слейте воду из шланга подачи воды следующим образом. а. Закройте запорный клапан и остановите подачу воды. б. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы установить температуру воды для очистки на уровень комнатной температуры. Коснитесь датчика сиденья рукой и включите функцию очистки бедер, пока вода больше не будет выходить из сопла.	

### **Внимание**

При снятии шланга подачи воды закройте впускной клапан воды.  
При установке шланга подачи воды убедитесь, что он правильно вставлен.



## Определение неисправности

Если вы считаете, что возникла неисправность, некоторые из которых можно устранить простыми действиями, пожалуйста, убедитесь в следующем перед тем, как заказывать ремонт.

Неисправность	Причина	Методы устранения
В сопле нет воды	Розетка не получает питание	Проверьте наличие перебоев в электроснабжении
	Выключен выключатель питания	Нажмите выключатель питания, чтобы загорелась лампочка на дисплее
	Штепсельная вилка не вставлена в розетку	Подключите устройство к электросети
	Появилась утечка электричества	Отключите питание и доверьте ремонт специалистам
	Клапан подачи воды закрыт	Откройте клапан подачи воды
	В фильтре промывочного клапана есть загрязнение	Очистите фильтр
	Впускная труба воды заблокирована из-за перегибов	Выпрямите водопроводную трубу
	Вне зоны действия датчика сиденья	Отрегулируйте положение сиденья
	Засорение сопла	Очистите сопло
	Давление воды слишком низкое	Увеличьте напор воды или включите воздушный насос для нагнетания давления
Шланги подачи воды замерзли	Накройте шланг или соединение тканью, смоченной в горячей воде, чтобы разморозить его, или повысьте температуру в помещении и дайте ему разморозиться естественным путем	
Вода не нагревается	Температура воды не установлена на нужный уровень	Нажмите клавишу регулировки температуры воды и установите подходящее значение
	Температура поступающей воды слишком низкая	После некоторого времени работы проверьте снова
Сиденье не нагревается	Температура сиденья не установлена на нужный уровень	Нажмите клавишу регулировки температуры сиденья и установите подходящее значение

Если вышеуказанная проверка не помогла устранить неисправность, пожалуйста, свяжитесь с продавцом, который реализовал продукт, или со службой послепродажного обслуживания компании.

## Характеристики продукта

Категория		Значение	
Номинальное напряжение		Переменное напряжение 220-240В / 50Гц	
Мощность		1200Вт (Макс.)	
Функция очистки	Расход воды	Очистка ягодич	400-800 мл/мин
		Очистка для женщин	400-800 мл/мин
		Промывка	400-700 мл/мин
	Температура воды	Температура помещения, 34°C, 37°C, 40°C (4 уровня)	
	Давление воды	3 регулируемых режима	
	Время нагрева	5 секунд (могут быть небольшие различия из-за разной температуры входящей воды)	
	Мощность нагревателя	1200Вт (Макс.)	
	Защитное устройство	Датчик потока, датчики температуры на входе и выходе воды, переключатель температуры, реле	
	Предотвращение обратного тока	Обратный клапан	
Функция воздушной сушки	Температура воздуха	35°C, 45°C, 55°C (отклонение из-за окружающей среды)	
	Скорость обдува	≥0,2м <sup>3</sup> /мин	
	Мощность нагрева	200Вт/250Вт	
	Защитное устройство	Чувствительное к температуре реле, предохранитель температуры	
Подогрев сиденья	Температура сиденья	34°C, 37°C, 40°C (4 режима)	
	Мощность нагрева	40Вт	
	Защитное устройство	Датчик температуры, предохранитель температуры	
Движущаяся очистка		Назад и вперед на 1,5см	
Массажная очистка		Вихревые пузырьки сильные и слабые	
Положение форсунок		Регулировка до и после	
Давление водоснабжения		0.7-7.5 л/мин (0.07-0.75МПа)	