

Инструкция по эксплуатации

Массажное кресло Dragon SL 4D




Благодарим вас за покупку продукции для массажа нашей компании. Это роскошное массажное кресло эргономично спроектировано для массажа головы, спины, талии, ягодиц, ног, ступней, рук и других частей тела с использованием различных методов массажа. Функции поогрева, вибрации, компрессионного сжатия и другие возможности делают его высококлассным средством для расслабления.

Перед использованием внимательно прочитайте это руководство и особое внимание уделите мерам безопасности, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию и использование данного изделия. Храните руководство пользователя в надежном месте для дальнейшего использования.

Содержание


1. Характеристики продукта
2. Название каждой детали
3. Инструкция по использованию
4. Обслуживание
5. Важные моменты требующие внимания
6. Защита безопасности
7. Напоминание о нагреве
8. Технические параметры
9. Электрическая схема
10. Названия и содержание вредных веществ в продукции
11. Гарантийные инструкции продукта

2. Название каждой детали

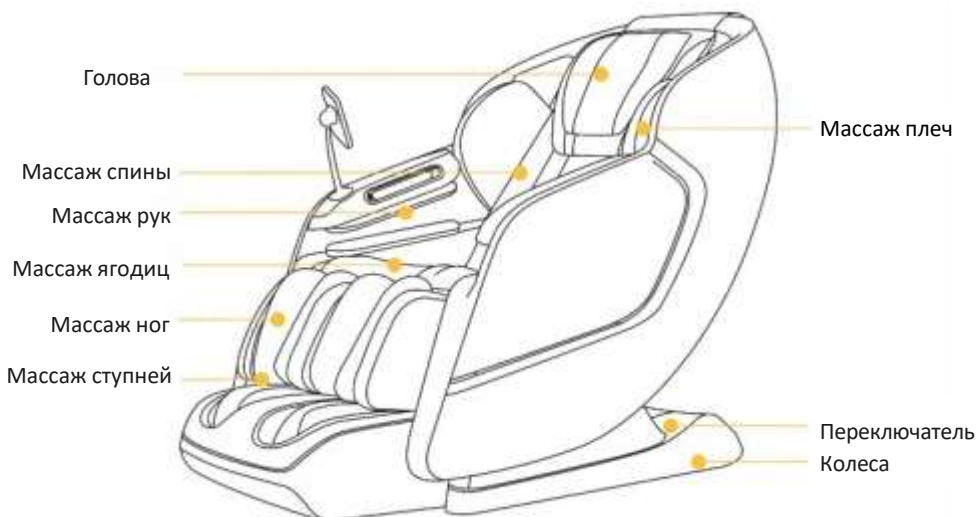

3. Как использовать



- 1) Нажмите "  чтобы включить массажное кресло
- 2) **Автоматический режим:** выберите автоматический режим массажа
- 3) **Ручной режим:** выберите технику ручного массажа
- 4) **Настройки:** выберите язык и другие параметры



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Выбор автоматического режима | 6) Настройка времени |
| 2) включение/выключение компрессионного давления JIL | 7) Постоянное включение Bluetooth |
| 3) включение/выключение роликов для ступней | 8) Постоянное включение подсветки |
| 4) Режим "Невесомость" | 9) Пауза массажного кресла |
| 5) включение/выключение подогрева | |



- 1) **Техника:** Выбор техники ручного массажа.
- 2) **Область массажа:** Сначала выберите технику ручного массажа, затем нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выполнить точечный массаж, либо выберите фиксированную точку, верхнюю часть, нижнюю часть или полный процесс массажа.
- 3) **Ширина массажа:** Выбор ширины массажа в режиме постукивания и похлопывания.
- 4) **Компрессионные подушки:** Возможность включения/выключения компрессионных подушек в области плеч, рук и икр.
- 5) **Ролики:** Массаж роликами для ступней с 3 уровнями интенсивности на выбор.
- 6) **Интенсивность массажа:** 3 уровня интенсивности на выбор.



- 1 [0] Долгое нажатие – подъем: Поднять массажное кресло.
- 2 [0] Долгое нажатие – наклон: Опустить массажное кресло.
- 3 [0] Нулевая гравитация 1: Сброс настроек кресла.
- 4 [0] Нулевая гравитация 2: Кресло опущено наполовину.
- 5 [0] Нулевая гравитация 3: Кресло опущено полностью.



- 1 [0] Выбор давления воздуха (+ / -).
- 2 [0] Выбор зоны массажа компрессионными подушками.
- 3 [0] Три уровня интенсивности роликового массажа.
- 4 [0] Включение/выключение подогрева.



5. Инструкция по подключению Bluetooth

- 1) Bluetooth включается по умолчанию и сопровождается голосовым оповещением.
- 2) Включите Bluetooth на телефоне и найдите устройство кресла в списке доступных подключений.
- 3) Включите музыку на телефоне – кресло воспроизведет звук.

Установка, не требующая сборки

Нет необходимости в сложных операциях по установке, достаточно просто открыть коробку.

1. Метод установки соединительного кабеля



Рисунок 1

Подключите вилку шнура питания к разъему электрического блока (как показано на рисунке 1), а другой конец подключите к розетке.

2. Метод перемещения массажного кресла



- Наклоните кресло назад на 40° для облегчения перемещения массажного кресла в помещении.
- Не нажимайте слишком сильно вниз, чтобы избежать повреждения корпуса кресла из-за его полного разрушения.
- Пожалуйста, не перемещайте кресло, когда кто-то на нем сидит.
- Следует учитывать, что массажная подушка может быть повреждена, если продукт лежит на полу.

6. Защита безопасности

- Не используйте массажное кресло в чрезмерно влажной или пыльной среде, чтобы избежать поражения электрическим током или механического сбоя.
- Не используйте кресло при температуре выше 40°C.
- Не размещайте массажное кресло рядом с электрическими обогревателями, источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Массажное кресло предназначено только для личного использования и не подходит для коммерческого применения.

Будьте осторожны

- Массажные кресла предназначены только для использования в помещении.
- При использовании кресла в холодной среде не поднимайте температуру резко. Рекомендуется постепенно доводить ее до нормы перед использованием.
- Если кресло было перемещено из холодного помещения в теплое, на его деталях может образоваться конденсат, что может привести к сбоям в работе. В таких случаях перед использованием рекомендуется оставить кресло на 1 час при комнатной температуре.

7. Напоминание

- Перед использованием необходимо включить питание.
- Дети должны использовать массажное кресло только под присмотром взрослых, чтобы избежать травм или неправильного использования.
- Не разрешайте детям забираться на кресло, чтобы предотвратить падение.
- Перед использованием важно правильно отрегулировать силу массажа. Слишком слабый массаж может не оказать желаемого эффекта, а слишком сильный – вызвать дискомфорт или повреждение кожи.
- Во время массажа следует расслабиться, дышать спокойно и не напрягать тело.
- Люди с сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением, остеопорозом, кожными повреждениями, язвами, туберкулезом, опухолями, а также люди, которые слишком голодны, сыты, пьяны или сильно уставшие, не должны пользоваться массажным креслом.
- Чтобы избежать перегрева и возможных травм, не используйте массажное кресло одновременно с другими терапевтическими приборами, такими как электрические одеяла.
- Не пользуйтесь креслом в течение часа после еды, чтобы избежать неприятных последствий.
- Не прикасайтесь к креслу мокрыми руками или влажной кожей, а также не вставляйте в него посторонние предметы.
- Не кладите в кресло острые или легковоспламеняющиеся предметы – это может привести к поражению током, сбоям или возгоранию.
- Если во время массажа вы испытываете дискомфорт, немедленно прекратите сеанс.
- Кресло не предназначено для самодиагностики или лечения заболеваний. При необходимости обращайтесь к медицинским специалистам.
- Не рекомендуется использование массажного кресла беременным женщинам и лицам с медицинскими противопоказаниями.

4. Техническое обслуживание

1. Для ежедневной очистки используйте нейтральный моющий состав и мягкую ткань. Не применяйте агрессивные чистящие средства.
2. Если шнур питания поврежден, его замена должна выполняться только уполномоченным персоналом производителя во избежание опасности.
3. При чистке или в нерабочем состоянии отключайте питание прибора, вынимая вилку из розетки.
4. Не размещайте острые предметы на поверхности устройства.
5. Не устанавливайте устройство во влажных помещениях; рекомендуется сухое и хорошо проветриваемое место.
6. Не используйте на приборе аэрозольные освежители воздуха или другие аэрозольные вещества.

5. Важные меры предосторожности

- Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование массажного кресла, перед применением внимательно изучите руководство пользователя.
- Для снижения риска пожара, ожогов, поражения электрическим током или травм следуйте следующим инструкциям:
1. Используйте только источник питания 220 В переменного тока.
 2. Если кресло не используется, извлекайте вилку из розетки. Также отключайте питание перед установкой или заменой деталей.
 3. Чтобы избежать пожара, поражения электрическим током или перегрева, не накрывайте устройство подушками, одеялами или другими материалами.
 4. Если креслом пользуются дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, их необходимо контролировать взрослым.
 5. Используйте кресло только по назначению, указанному в руководстве. Не применяйте нестандартные запчасти, не рекомендованные производителем.
 6. Не используйте кресло, если: поврежден шнур питания, устройство работает ненормально (например, упало, ударились или намокло). В таких случаях обратитесь в сервисный центр.
 7. Не тяните за провод питания при перемещении кресла и не используйте его как ручку.
 8. Располагайте шнур питания на безопасном расстоянии от нагревательных приборов.
 9. Убедитесь, что воздуховоды устройства не заблокированы волосами, пылью или другими предметами.
 10. Не вставляйте в кресло посторонние предметы.
 11. Не используйте кресло на улице.
 12. Не устанавливайте кресло в помещениях, где используются аэрозоли или кислородное оборудование.
 13. Перед отключением питания убедитесь, что все функции отключены, а затем выньте вилку из розетки.
 14. Не накрывайте кресло тканью или другими материалами, чтобы избежать перегрева, неисправностей или возгорания.

4. Технические характеристики

Название продукта	Массажное кресло
Номинальное напряжение	220В
Номинальная частота	50Гц
Номинальная мощность	120Вт
Номинальное время работы	15 мин
Уровень безопасности	Категория 1
Стандарт исполнения	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

9. Электрическая схема



10. Название и содержание вредных веществ в продукции

Название части	Вредные материалы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Плата PCB	X	○	○	○	○	○
Мотор	X	○	○	○	○	○
Металлический каркас	X	○	○	○	○	○
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Кожаный чехол	○	○	○	○	○	○
Соединительный кабель	○	○	○	○	○	○
Губка	○	○	○	○	○	○
Упаковочный материал	○	○	○	○	○	○

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.
 ○ означает, что содержание вредного вещества во всех средних материалах этой части ниже предельного требования стандарта GB/T 26572.
 X означает, что содержание вредного вещества хотя бы в одном из средних материалов этой части превышает предельное требование стандарта GB/T 26572.

Показанные в этой таблице «вредные вещества» не причинят вреда человеческому организму и окружающей среде при нормальном использовании продукта. Указанные в этой таблице «вредные вещества» и части, в которых они содержатся, предоставляют потребителям и специалистам по переработке информацию о наличии соответствующих веществ, что может помочь в правильной утилизации продуктов после их использования.

Указания по регулированию переработки и утилизации отходов электрических и электронных приборов

Компания поддерживает концепцию охраны окружающей среды и низкоуглеродного потребления. Рекомендуется, чтобы пользователи, владеющие данным продуктом, соблюдали соответствующие законы и правила по переработке и утилизации отходов электрических и электронных продуктов в России, когда они больше не нуждаются в этом изделии, и передавали его в утвержденные государством пункты переработки. Квалифицированные производители осуществляют переработку, уменьшают отходы ресурсов и защищают природную среду Земли.

11. Инструкции по гарантии на продукт

1. В целях защиты интересов потребителей применяется гарантийное обслуживание в соответствии с условиями гарантии. Потребителям предоставляется годовая гарантия. В течение гарантийного периода, если выявляются проблемы с

качеством продукции, компания отремонтирует и заменит запасные части.

2. В течение гарантийного периода, если обслуживание требуется по следующим причинам,

компания может взимать плату за материалы по мере необходимости:

- Неправильное использование или ремонт самостоятельно
- Использование не в соответствии с указанным напряжением питания
- Перемещение, транспортировка или модификация самостоятельно после установки
- Естественное загрязнение внешнего вида в процессе использования
- Повреждение из-за природных и антропогенных катастроф

3. В следующих случаях компания будет взимать плату, как обычно:

- Истекший гарантийный срок
- Отсутствие предоставления гарантийной карты

12. Анализ и устранение распространенных неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Писк (звук работы) *звук надувания подушки *звук сдувания подушки *звук переключения соленоидного клапана *звук работы насоса	При работе кресла издаются механические звуки	Этот звук является нормальным и не требует обработки
Массажное кресло не работает полностью	Вилка питания не вставлена в розетку Выключатель розетки не включен Кнопка массажа не нажата	Проверьте вилку и розетку, убедитесь, что вилка плотно подключена к розетке, и нажмите кнопку массажа
Массаж внезапно остановился	Этот продукт завершил установленное рабочее время 15 минут и автоматически переключился в режим ожидания	Если вы хотите снова воспользоваться массажем, нажмите кнопку включения ещё раз, чтобы включить функцию массажа
	Перевышено установленное время работы, защита от перегрева мотора	Выключите устройство, отключите питание и используйте его после охлаждения мотора.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в руководство по эксплуатации продукта. В случае каких-либо изменений без предварительного уведомления внешний вид продукта будет соответствовать фактическому изделию. Данный буклет был тщательно проверен, однако не исключены возможные типографские ошибки в содержании. Пожалуйста, примите это к сведению; компания оставляет за собой право на интерпретацию.

Неправильная утилизация отходов может вызвать загрязнение окружающей среды.

Сертификат соответствия

Имя: _____ Модель №: _____

Номер инспекции: _____ Дата производства: _____

